


WALLe ohjain KH plus

Käyttöohje

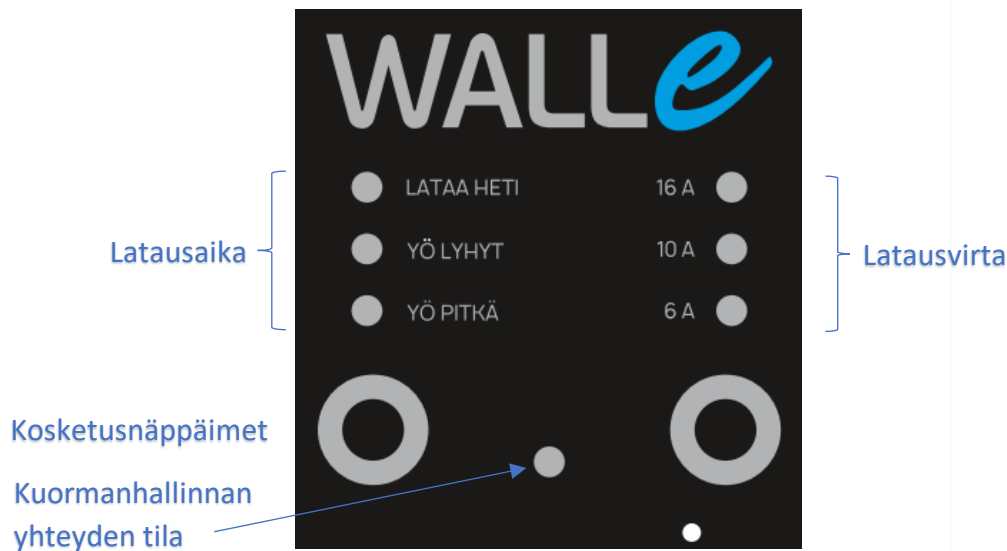

Pakkauksen sisältö:

- Walle ohjain
- 0,6 m ohjauskaapeli
- Tarramagneetti ohjaimen kiinnittämiseksi metalliin (esim. Wallen kylkeen)

Walle ohjaimella voidaan nopeasti ajastaa lataus esiasetettuihin aikoihin, säätää latausvirtaa sekä vastaanottaa kuormanhallinnan ohjaussignaalia. Kuormanhallinta pyrkii pitämään suojattavan sulakkeen virran alle valitun raja-arvon säätämällä auton latausvirtaa. Säätöalue on 6 – 16A / latauslaite, sen rajoissa kuormanhallinta pystyy estämään sulakkeen ylikuormituksen.

Latauksen käynnistäminen

1. Kytke auto laturiin.
 2. Valitse lataustapa painamalla vasenta kosketusnäppäintä:
 - LATAA HETI – Lataus alkaa heti.
 - YÖ LYHYT (3h) – Lataus alkaa klo 02:00
 - YÖ PITKÄ (6h) – Lataus alkaa klo 0:00
- Huom: Jos valitset yöajastetun latauksen yöllä (esim. klo 4:00), lataus alkaa heti ja kestää niin kauan kuin yötä on jäljellä (oletuksena klo 23:00–07:00).

HUOM! Kesä- ja talviaika vaihtuu 28.3. ja 28.10.

Näppäimet ja valot

Näppäimet reagoivat sormen läheisyyteen. Valot kirkastuvat, kun käsi lähestyy.

Latausaikavalinta:

- vihreä valo = valittu aika OK
- punainen valo = GPS yhteys puuttuu – lataus ei käynnisty

Kuormanhallinta

Paritus keskuksen kanssa

1. Paina molempia näppäimiä 3 sekunnin ajan. Led vilkuttaa valkoista.
2. Keskusyksikkö tulee olla myös paritustilassa.
3. Paritus tapahtuu automaattisesti ja ohjain palaa normaaliin toimintatilaan. Merkkivalo näyttää yhteyden laadun.
4. Paritus voidaan poistaa paritustilassa painamalla vasenta näppäintä pitkään.
5. Paritustilasta voi poistua painamalla oikeaa näppäintä pitkään.

Yhteyden tila merkkivalo:

- vihreä – hyvä yhteys
- keltainen – kohtalainen yhteys
- punainen – huono yhteys
- vilkkuva valkoinen – laite on paritusmoodissa
- vilkkuva keltainen – laite ei ole paritettu
- vilkkuva punainen – laite odottaa keskukselta ohjetta / yhteyshäiriö, viimeisestä ohjeesta on yli 2 minuuttia.

Huomioitavaa

- GPS-yhteys tarvitaan ajastettuun lataukseen.
- LATAA HETI -valinta pysyy aktiivisena, kunnes käyttäjä vaihtaa sen.

WALLe

Nopeasti ja turvallisesti

wallelaturit.fi

trafomic.fi